

I-O DATA124709-01


17 インチ TFT 液晶ディスプレイ

取扱説明書

LCD-A171GS

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。
□ にチェックをつけながら、ご確認ください。

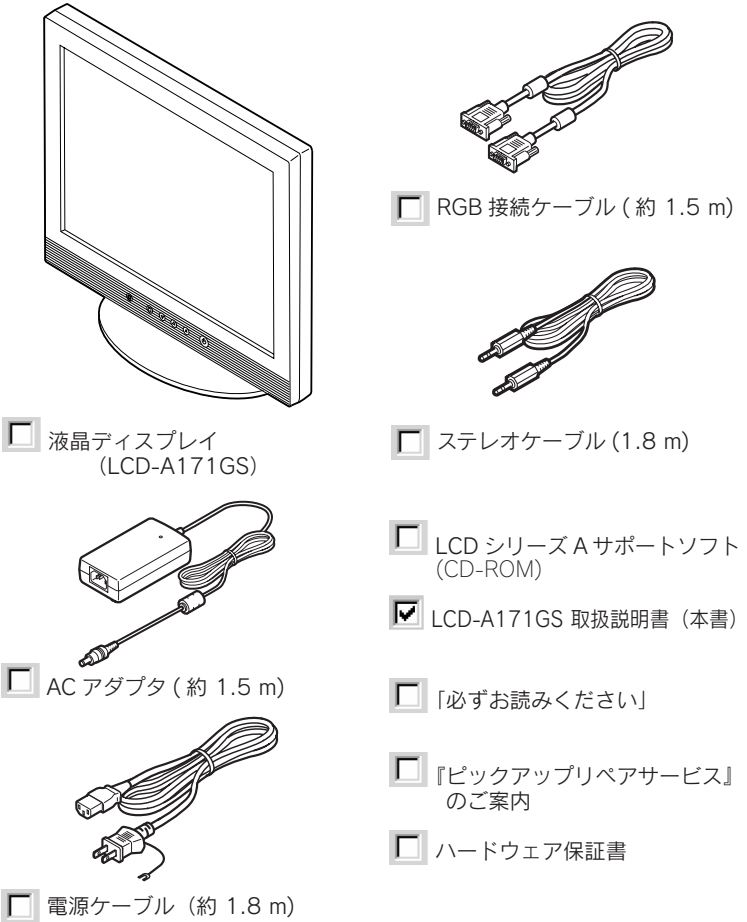

万一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



※液晶ディスプレイは、表示面上に滅点 (点灯しない点) や輝点 (点灯したままの点) がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.99 % 以上の有効画素と 0.01 % の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。

※ シリアル番号は本製品の裏面に貼られている12桁 (例: ABC0987654ZX) のものです。

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
⇒<http://www.iodata.jp/regist/>

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。
⇒<http://www.iodata.jp/lib/>

注意

箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

各部の名称と機能

正面

ディスプレイ部

フォン端子

ヘッドホンやスピーカーを接続します。

Ⓜ ボタン

「調整/設定メニュー」の表示、調整/設定項目の選択、「調整/設定メニュー」の終了時に使います。

Ⓡ ボタン

「調整/設定メニュー」の選択決定や、調整値およびスピーカー音量を減らすときに使います。

Ⓐ ボタン

「調整/設定メニュー」の選択決定や、調整値およびスピーカー音量を増やすときに使います。

Ⓐ ボタン

画像調整を自動で行いたい時に使います。

Ⓢ ボタン


電源のオン/オフを行います。電源がオンになると LED ランプが緑色に点灯します。省電力モード時は橙色になります。

スピーカ

音声を出力します。

背面

※ 図は背面のカバーを外したものです。(【背面のカバーを外す】参照)

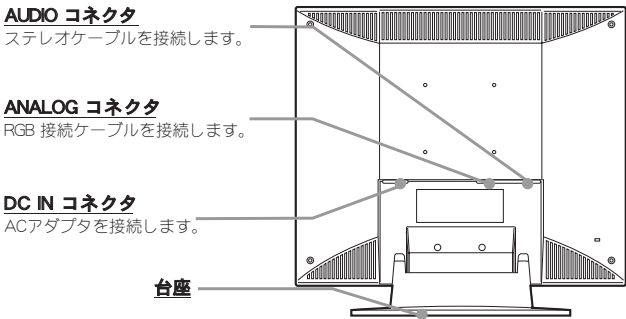

取り付けよう

パソコンに取り付ける


注意

作業の際は、下に柔らかい布などを敷いてください。

- 電源ケーブルと AC アダプタを接続します。
必ず添付のものをご使用ください。
- 本製品に AC アダプタのコネクタを接続します。
- RGB 接続ケーブルを本製品背面の ANALOG コネクタに接続します。
※接続ケーブルのコネクタは左右のネジでちゃんと締めてください。

- RGB 接続ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
※パソコンの RGB 出力コネクタの位置については、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- 添付のステレオケーブルで、パソコンの音声出力端子と本製品背面の AUDIO コネクタを接続します。
サウンドカード、およびパソコン本体の音声出力端子位置については、各取扱説明書をご覧ください。
- 本製品内蔵のスピーカをご使用にならない場合は、⑤の作業は必要ありません。
- 電源ケーブルを AC コンセントに接続します。

以上で作業は完了です。
以上で、ご使用いただけます。Windows XP/2000/Me/98/95 をご使用の場合は、サポートソフトのインストールをおすすめします。詳しくは裏面の【インストール】をご覧ください。固定器具を取り付ける場合は下の【設置する】をご覧ください。

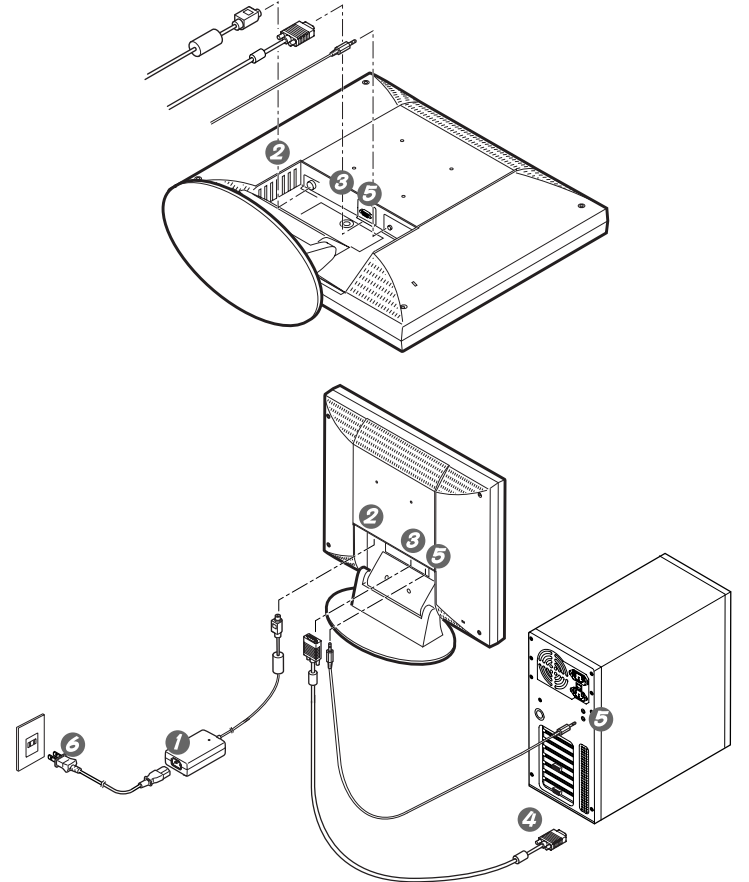

アームを取り付ける

VESA 規格に準拠したアームなど、固定器具を取り付けることができます。固定器具や、固定器具の取り付け用ネジは、あらかじめご用意ください。


注意

作業中は、液晶ディスプレイやスタンドを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
電源を切り、AC ケーブルや接続ケーブルなどの全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。

● 台座を外す

① 本製品背面にある 2 個所のネジを外します。
カバーが外れます。

② 台座を外します。
左右各 3 つのネジ (上のネジ) を外してください。

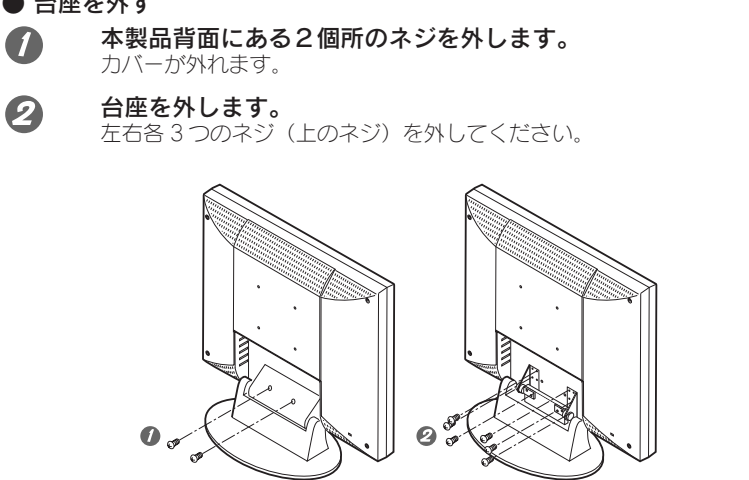

注意

外したカバーやネジ、金具、台座は、大切に保管してください。

● 固定器具を取り付ける

固定器具は、下図の矢印部分 (4 カ所) のアーム取り付け用ネジ穴を利用して取り付けます。

注意

・固定用のネジは 4 mm × 10 mm × 0.7 mm ピッチのタッピングビスを使用してください。

・本製品のスタンドを除いた質量は約 4.0 kg です。固定器具は、4.0 kg に耐えられるような 75 mm ピッチのものをご用意ください。

以上で作業は完了です。

サポートソフトのインストール

インストールはオートランメニューから行います。
オートランメニューは「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。

注意

・自動的にオートランメニューが表示されない場合は「LCD シリーズ A サポートソフト」の中にある [AUTORUN] アイコンをダブルクリックしてください。

・本製品は、サポートソフトをインストールしなくてもご使用いただけます。

・サポートソフトをインストールすると、モニタに適した解像度、および周波数の設定が可能になるため、インストールをおすすめします。

・Windows XP/2000, Windows Me/98, Windows 95 以外の OS (Windows NT 4.0 など) ではサポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。

・LCD シリーズ A サポートソフト Ver1.00 をインストールしている場合は事前にアンインストールしておいてください。

▼オートランメニュー

インストールをする
オンライマニュアルを見る
画面調整を行う
ユーザー登録をする
デジタルライフ
最新ニュース

インストールを開始します。

オンラインマニュアルを表示します。
自動調整に適した画面が表示されるので Auto ボタンを押して画面調整を行なってください。
弊社ホームページのユーザー登録へ接続します。

弊社おすすめ製品をわかりやすく説明したページへ接続します。


最新情報を紹介したページへ接続します。

※一部のメニューでは、インターネット接続環境が必要です。

Windows XP/2000 の場合

Windows XP/2000 の場合は、以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は、Windows XP のものですが、操作は Windows 2000 も同じです。

- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストールをする] をクリックします。
- 3 [次へ] ボタンをクリックします。
- 4 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 5 [コンポーネントの選択] で [LCD-A171GS] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 6 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
- 7 [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーがはじまります。
- 8 [OK] ボタンをクリックします。
- 9 [続行] ボタンをクリックします。

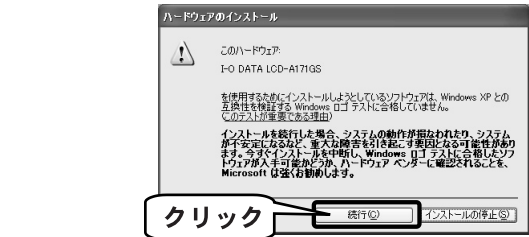

弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
→マイクロソフト社は、WHQL という組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

- 10 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)

以下の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。




以上でインストールは完了です。

Windows Me/98 の場合

Windows Me/98 の場合は、以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は、Windows Me のものですが、操作は Windows 98 も同じです。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 [インストールをする] をクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 7 [コンポーネントの選択] で [LCD-A171GS] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 8 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 9 [次へ] ボタンをクリックします。
- 10 [完了] ボタンをクリックします。
- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 12 [完了] ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。

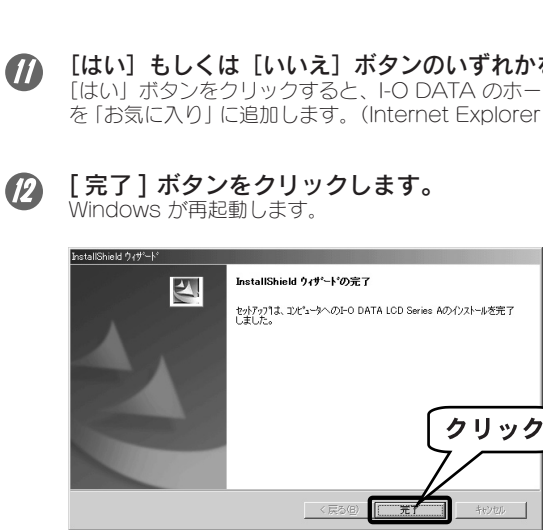

以上でインストールは完了です。

Windows 95 の場合

Windows 95 の場合は、以下の手順を行ってください。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 [インストールをする] をクリックします。

- 5 [次へ] ボタンをクリックします。

- 6 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。

- 7 [コンポーネントの選択] で [LCD-A171GS] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。


- 8 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [参照] ボタンをクリックして変更してください。

- 9 [次へ] ボタンをクリックします。

- 10 [完了] ボタンをクリックします。

- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)

- 12 [完了] ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。

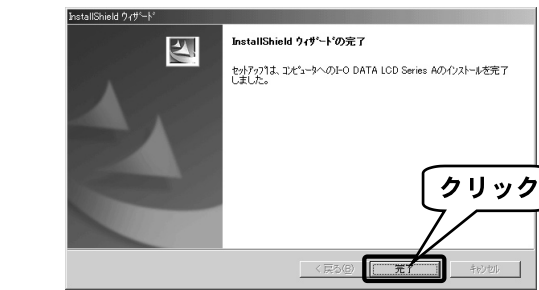

- 13 [マイコンピュータ] を右クリックして [プロパティ] をクリックします。

- 14 [デバイスマネージャ] タブをクリックして [種類別に表示] をチェックします。

- 15 [モニター] をダブルクリックします。

- 16 [モニター] の下の表示をダブルクリックします。

- 17 [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。

- 18 [一覧からドライバを選ぶ] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。

- 19 [すべてのハードウェアを表示] をチェックします。

- 20 [製造元] で [I-O DATA DEVICE,INC.] をクリックし、[モデル] で [I-O DATA LCD-A171GS ...] をクリックします。

- 21 [完了] ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です

アンインストール

どの OS でも以下の手順でアンインストールできます。

- 1 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストールをする] をクリックします。
- 3 [変更] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- 4 LCD-A171GS のチェックを全て外し、[次へ] ボタンをクリックします。
- 5 [完了] ボタンをクリックします。

以上でアンインストールは完了です

オンラインマニュアルを活用

オンラインマニュアルの内容

LCD シリーズ A サポートソフト内には、オンラインマニュアルが収録されています。
オンラインマニュアルの内容は以下のとおりです。

表示の調整 / 設定
表示に関する問題を解決するための、「調整 / 設定メニュー」について、操作手順や機能などを説明しています。

製品特徴
本製品の特徴を紹介します。

インストール後の確認
【インストール】の作業終了後、作業が正しく行われたかどうかの確認方法を説明しています。

用語解説
液晶ディスプレイに関連する用語について解説します。

省電力設定について
省電力モードについて説明します。

ハードウェア仕様
本製品のハードウェア仕様です。

デジタ Life
弊社おすすめ製品をわかりやすく説明したホームページへ接続します。

最新ニュース
最新情報を紹介したページへ接続します。

オンラインマニュアルを見るには

以下の3つの方法でご覧いただけます。
・LCD シリーズ A サポートソフト内の「top.htm」をダブルクリック。
・オートランメニューの【オンラインマニュアルを見る】ボタンをクリック。
(Windows ご利用の場合のみ)
・インストール後、デスクトップ上にできる「LCD-A171GS オンラインマニュアル」アイコンをダブルクリック。(Windows ご利用の場合のみ)

もっと近くへ—— More Communication
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>